


Montagebedingungen: eine plane Fläche vorzugsweise über eine Tür oder Durchbruch, jedenfalls da, wo Dein Körper frei schwingen kann.


Positionierung / Positioning

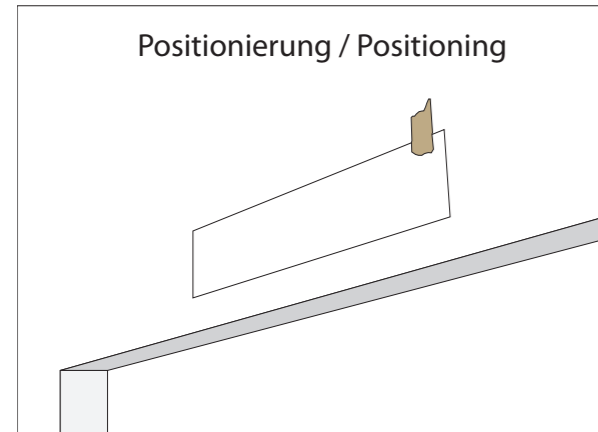

Positionier die Bohrschablone mit einem Klebebandstreifen an der Stelle wo das Revolverboard später hängen soll.

Mount the drill template with only one strip of tape on that position where you want to install the Revolverboard.


Ausrichtung / Adjustment

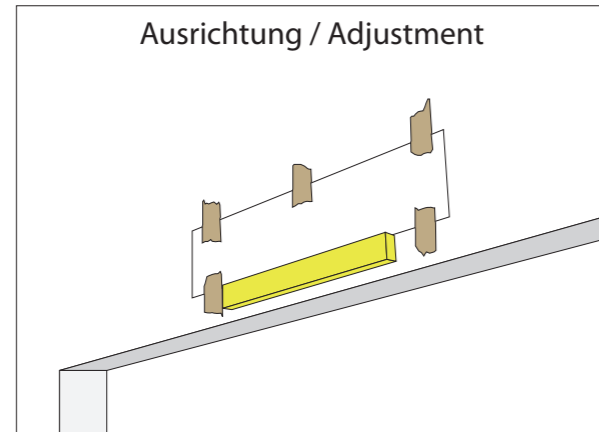

Richte die Bohrschablone mit einer Wasserwaage genau waagrecht aus und fixiere die Schablonen mit weiteren Klebebandstreifen.

Adjust the template with a bubble level into a horizontal position and fix it with some other stripes of tape.


Körnen / Centre Punch

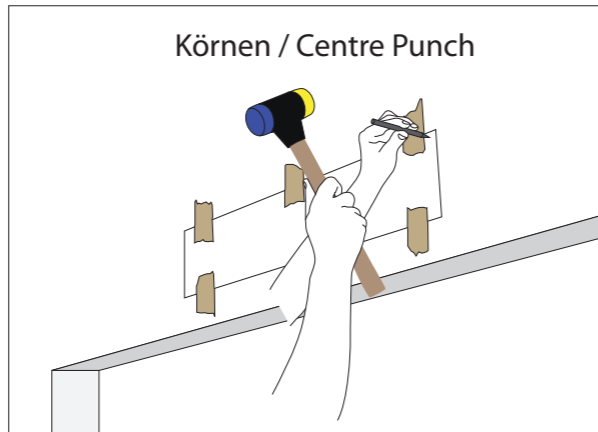

Mit einem Körner oder einem anderen spitzen Gegenstand werden die vier Löcher markiert. Wichtig ist, dass der Körner rechtwinklig zur Fläche steht.

Use a centre puncher to mark the holes on the wall. Make sure that the centre puncher has a rectangular position to the template when you hit them.


Entfernung / Remove

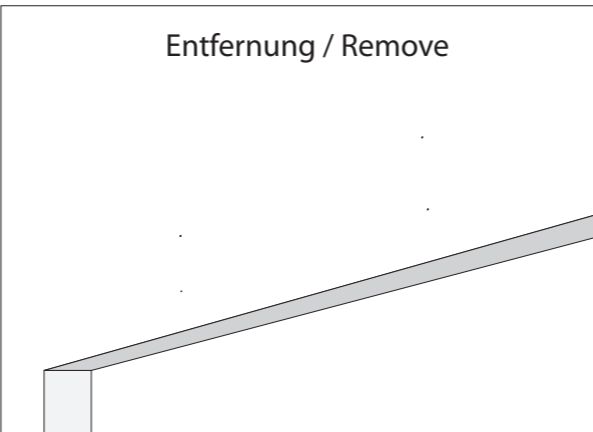

Nach Entfernen der Schablone sollen vier Körnungen sichtbar sein.

There should be four tiny holes visible after removing the template.


Bohren / Drill

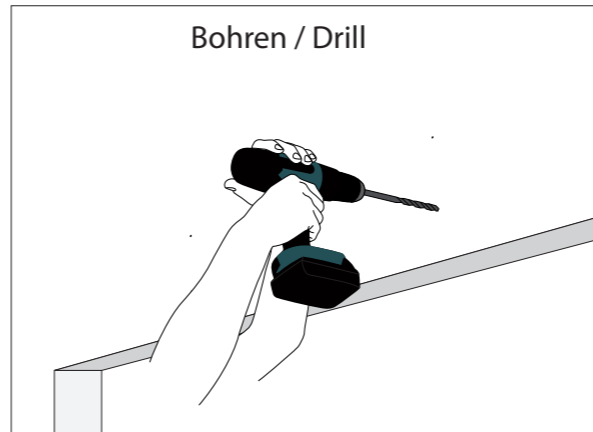

Wir empfehlen die Löcher mit einem 4 - 5mm Bohrer vorzubohren. Danach mit einem 10mm Bohrer 70mm tief nachbohren.

We recommend to predrill the holes with a 4 or 5 mm driller after ream with a 10mm driller. The holes needs a depth of min. 70mm


Dübel einstecken / Plug Dowels

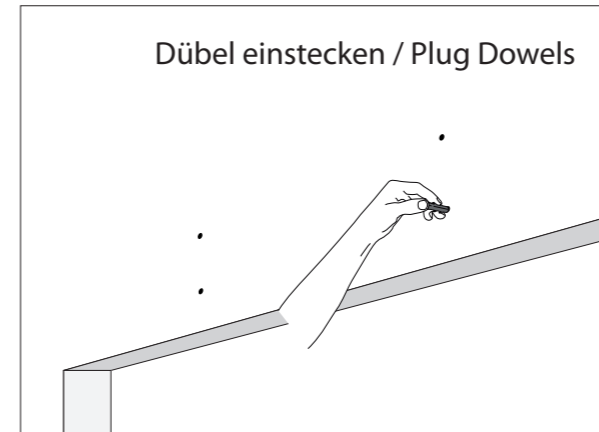

Dübel so einstecken, dass diese horizontal aufspreizen.

Plug the dowels in that position that they „open“ horizontal.


Vormontage / Installation

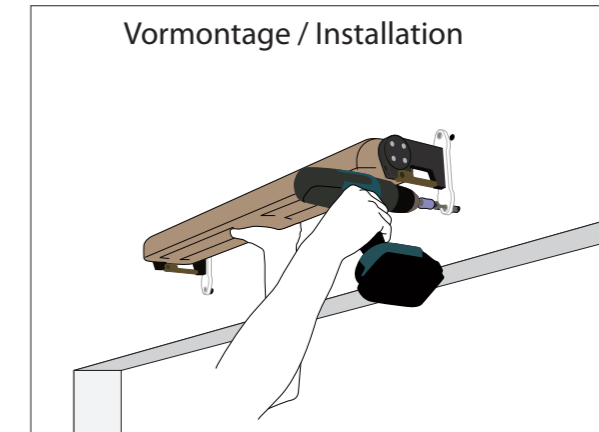

Die Multi Monti Schrauben müssen mit einem Schrauber und viel axialem Druck eingeschraubt werden. Es ist zu empfehlen, die Schrauben nicht gleich ganz anzuziehen.

You need an electric screw driver to set the Multi Monti screws. Push with pressure during screwing.

Anziehen / Tighten

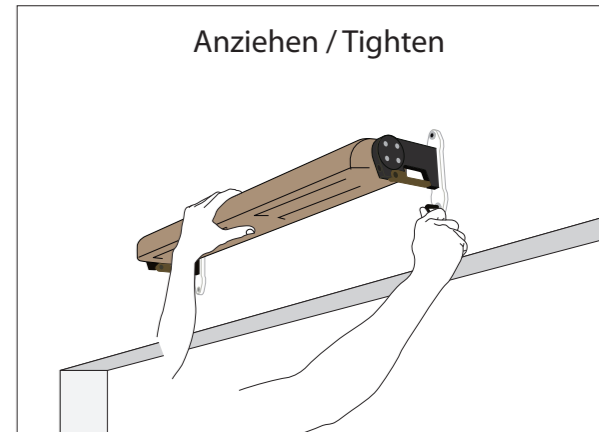

Abschließend alle Schrauben handfest anziehen.

Tight the screws by hand with moderate force. Ready!